


Modifier les CV avec la Z21 Roco



L'ergonomie de l'appli Z21 facilite grandement l'intervention sur les CV par rapport à la Multimaus Roco-Fleischmann du même fabricant.

Dans LR 897 (avril 2022), nous avons expliqué comment ajouter une locomotive dans la base de données de l'appli Z21. Aujourd'hui, nous allons modifier son adresse, puis modifier les CV du décodeur. ■

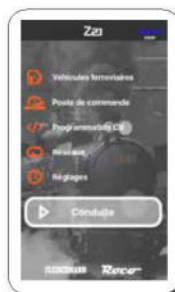

Ouvrez l'appli sur votre smartphone ou tablette et appuyez sur « Programmation CV ».



Comme indiqué sur l'écran, posez votre engin sur la voie de programmation ou la voie principale (si le réseau est vide), cliquez sur le rectangle « Lire les caractéristiques de fonctionnement CV ». La locomotive commence à tanguer pendant quelques fractions de secondes, c'est normal.




Cliquez sur l'onglet « Manuel », en haut, à droite. Appuyez sur « Programmer une adresse ».




Avec « Lire CV », l'adresse de la locomotive s'affiche. Si le décodeur est nouveau, la valeur 3 va apparaître.



Pour changer l'adresse, tapez dans la case un nouveau numéro. Ici, le 4402, pour la rame TGV numéro 4402. Appuyez sur « Écrire CV ».

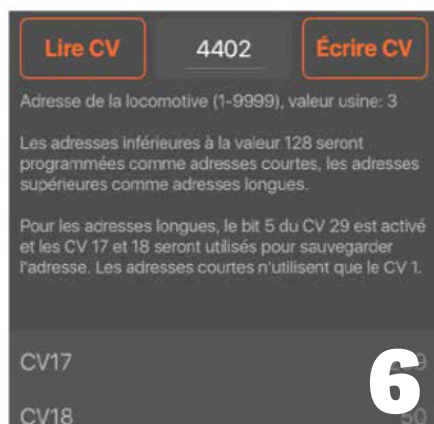

Pratique, cette fonction permet d'écrire des adresses dites longues sans intervenir les CV 17, 18 et 29.

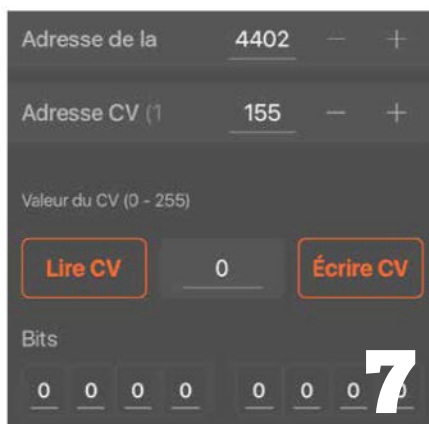

Retour en arrière, cliquez sur « Programmation sur voie principale » (POM). Ici, on peut programmer son engin directement sur son réseau, à condition de connaître son adresse. En suivant les instructions du décodeur, j'ai voulu modifier la valeur de la CV 155.



Toujours dans le menu « Manuel », cliquez sur « Réinitialiser la locomotive » si vous voulez remettre le décodeur aux valeurs de sortie d'usine.

9

Si vous disposez d'une voie ou section de programmation, vous pouvez lire et modifier les valeurs des CV dans « Voie de programmation ».



10

En revenant vers le menu principal, cliquez sur « Conduite », en bas, pour vérifier les paramètres nouveaux de votre matériel. Dans le cas présent, la CV 155 change le jingle SNCF d'arrivée.